

# 超级基站 SR RTK 测量系统

## 使用手册

### 第 x 版

广州南方测绘科技股份有限公司

二〇二 x 年 x 月

## 目录

超级基站 SR RTK 测量系统 .....	1
第 x 版 .....	1
广州南方测绘科技股份有限公司 .....	1
第一章 概述 .....	3
§ 1.1 引言 .....	3
第二章 超级基站 SR RTK 测量系统介绍 .....	3
§ 2.1 整体介绍 .....	3
§ 2.2 超级基站 SR 主机介绍 .....	4
§ 2.2.1 主机外型 .....	4
§ 2.2.2 结构与接口 .....	4
§ 2.3 超级基站 SR 按键功能介绍 .....	5
§ 2.3.1 模式查看 .....	5
§ 2.3.2 主机充电 .....	6
§ 2.4 主机配件介绍 .....	7
2.4.1 充电设备 .....	7
§ 2.4.2 差分电台天线 .....	1
§ 2.4.3 数据线 .....	1
§ 2.4.4 其他配件 .....	1
第三章 仪器架设与配置 .....	2
§ 3.1 静态作业 .....	2
§ 3.2 天线高量取方式 .....	3
§ 3.3 WebUI 网页配置 .....	4
§ 3.4 固件升级 .....	5

## 第一章 概述

阅读本章，您可以简单了解广州南方测绘有限公司及超级基站 SR RTK 测量系统。

### § 1.1 引言

欢迎使用广州南方测绘科技股份有限公司的 GNSS 产品。作为全国领先的 RTK 仪器生产及销售企业，本公司一直致力于把国际先进的测绘勘测技术与产品普及到国内测量用户手中。如果您想对南方测绘了解更多，欢迎访问南方测绘官方网站[南方测绘-成就时空地理信息价值（广州南方测绘科技股份有限公司官网）\(southsurvey.com\)](http://southsurvey.com)

本说明书是以南方超级基站 SR RTK 测量系统为例，针对如何安装、设置、配件的使用和如何使用 RTK 系统作业进行讲解。即使您使用过本公司其他型号的 RTK，但为了您能更好的使用，建议您在使用仪器前仔细阅读本说明。

## 第二章 超级基站 SR RTK 测量系统介绍

阅读本章，您可以详细掌握超级基站 SR RTK 测量系统的组成、安装及其功能

### § 2.1 整体介绍

超级基站 SR RTK 测量系统主要由主机、手簿、配件三大部分组成，如图所示：




超级基站 SR RTK 测量系统示意图


## § 2.2 超级基站 SR 主机介绍

### § 2.2.1 主机外型



### § 2.2.2 结构与接口

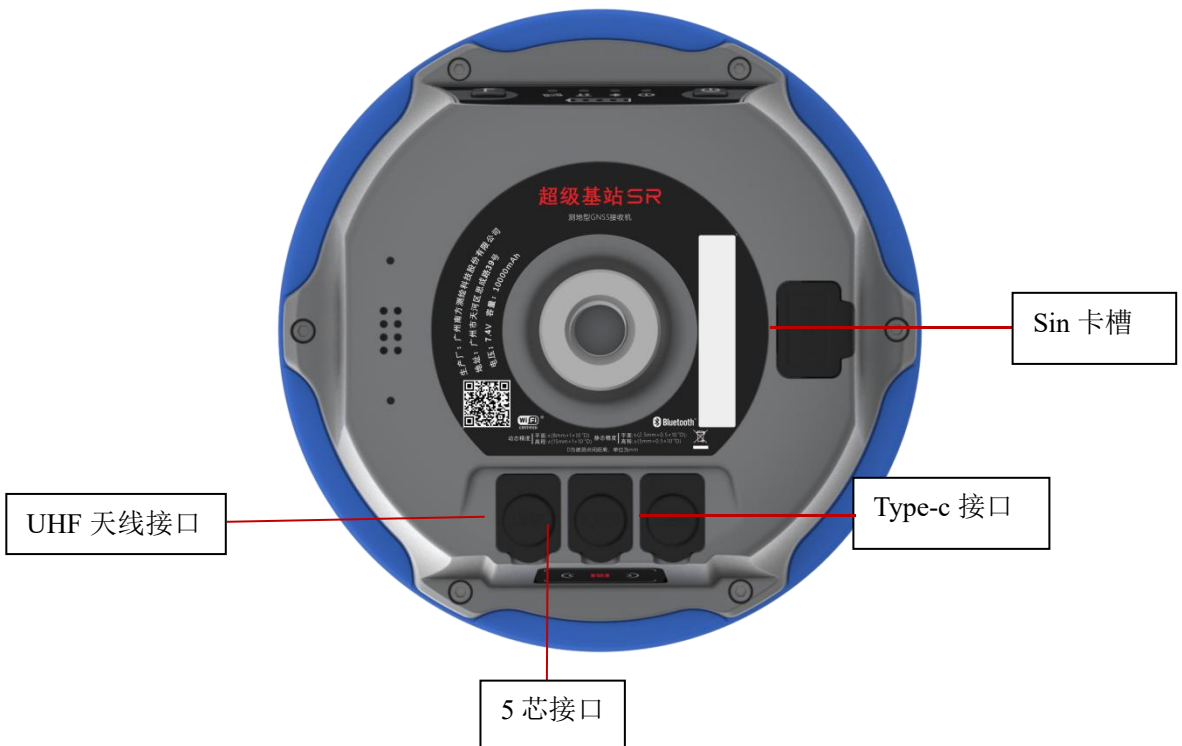

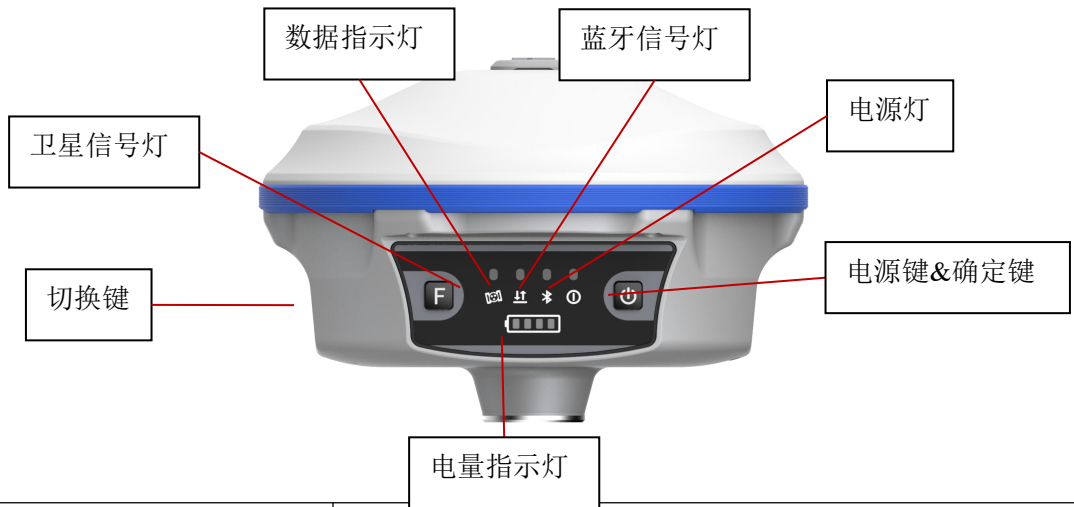

接口与结构	含义
5 芯接口	可外接移动电源、大电瓶等供电设备；作为串口输出接口使用，可以通过串口软件查看主机输出数据、调试主机
Type-C 接口	USB 数据传输及充电
UHF 电台收发天线接口	安装电台接收天线
电量指示灯	显示当前电池，一格代表 25%电量
<b>SIM 卡槽</b>	在使用 GSM/CDMA/4G 等网络时，芯片面向上插入手机卡
电源键&确定键	开机，关机，确定修改项目，选择修改内容
切换键	切换工作模式
数据指示灯	电台模式：按接收间隔或发射间隔闪烁 网络模式： 1) 网络拨号、WIFI 连接时快闪（10Hz） 2) 拨号成功后按接收间隔或发射间隔闪烁
电源灯	正常工作红灯长亮；低电压警报时，红灯闪烁。（不具备电量显示功能）

## § 2.3 超级基站 SR 按键功能介绍

### § 2.3.1 模式查看

在主机正常工作时，按一下电源键松手，这时会有语音播报当前主机工作模式且仪器反指示灯电量

显示当前电量，每盏灯亮起代表 25%电量。



### § 2.3.2 主机充电

充电状态，充电过程中间亮红灯，充满会变成绿灯。



充电状态



满电状态

## § 2.4 主机配件介绍



配件套装

### 2.4.1 充电设备



■ 充电器:



■ USB 数据线充电线

### § 2.4.2 差分电台天线



内置电台移动站模式需用到 UHF 差分天线。

### §2.4.3 数据线

1: Type-c 数据线用是连接接收机主机和电脑, 用于传输静态数据和主机固件的升级同时也是手簿充电线缆。



### §2.4.4 其他配件

其他配件包括移动站对中杆、手簿托架、连接器、测高片等。




注：仪器配件的型号和种类会随仪器升级而变化，具体配置以随货发送的配置单为准

### 第三章 仪器架设与配置

#### § 3.1 静态作业

静态外业操作流程

1) 在控制点架设好三脚架，连接基座，在测点上严格对中，整平。

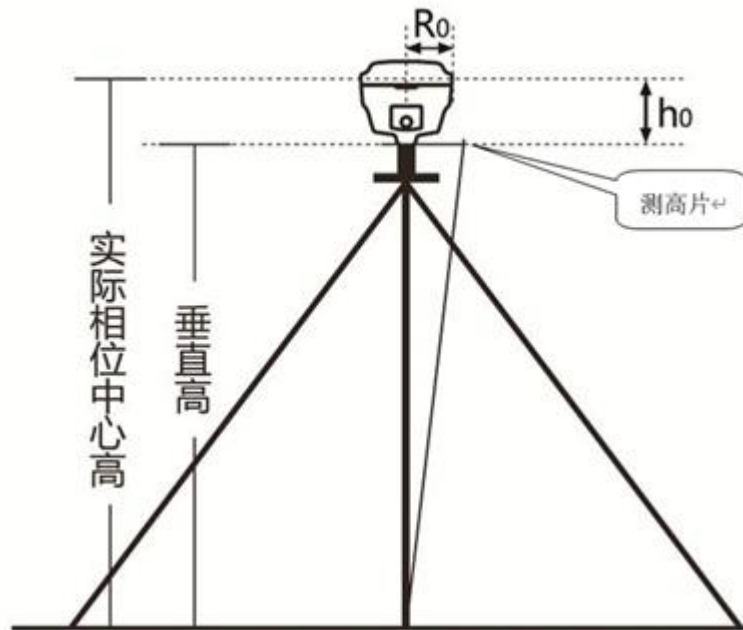


(图 3.1.1)

注意：2019 年之后的南方新产品，均取消斜高量取方式（即不能通过控制点标石中心量至仪器胶圈的方式来量取仪器高，均采用测片高方式量取。 $h_0$  为主机 L1 高度）

2) 量取仪器高三次，三次量取的结果之差不得超过 3mm，并取平均值。仪器高应由控制点标石中心量至测高片最外侧处。

3) 记录仪器号，点名，仪器高，开始时间

4) 主机开机，打开工程之星 5.0 软件，将接收机设置为静态模式，并设置高度角及采样间隔参数等。（主机内存容量必须要充足，一般一小时需要 8M 存储容量）

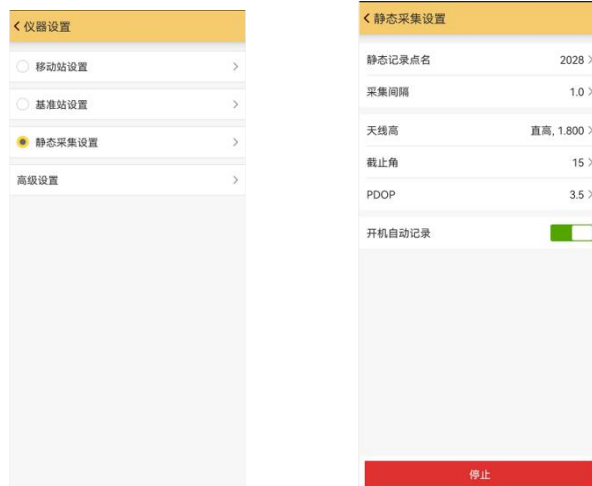

- 1) 主机开始搜星并卫星灯开始闪烁。达到记录条件时，状态灯会按照设定好采样间隔闪烁，闪一下表示采集了一个历元。
- 2) 测试完毕后，主机关机，然后进行数据的传输和内业数据处理
- 3)
- 4) 静态文件，sth 命名第 1-4 位：默认主机编号后四位；
- 5) 第 5-7 位：年纪日（是从当年 1 月 1 日起开始计算的天数）；
- 6) 第 8 位：小时，0-9 加字母组成 24 小时；
- 7) 第 9 位：分钟，分辨率为两分钟，0-9 加字母组成 30 个 2 分钟。

如：50332601B，主机编号后四位 5033，年纪日 260（2016 年 9 月 16 日），1B：01 时 22 分（卫星时间）

### § 3.2 天线高量取方式


天线高实际上是天线相位中心到地面测量点的垂直距离，无论是静态作业、RTK 作业都涉及到天线高的量取，下面分别予以介绍。

动态模式天线高的量测方法有杆高、直高和测片高三种量取方式

- 杆高：对中杆高度，可以从杆上刻度读取（图 4.7 中所示的垂直高为对中杆拉伸高度）
- 直高：天线相位中心到地面点的垂直高度（图 4.7 中所示的实际相位中心高为直高高度）
- 测片高：待测点中心到测高片上沿长度；在手簿软件中选择天线高模式为测片高后输入该数值（图 4.7 中所示的 h 斜高高度则为测片高）

实际测量时推荐使用杆高方式。

静态的天线高量测：只需从测点量测到主机测高片上沿，内业导入数据时在后处理软件中选择相应的天线类型输入即可

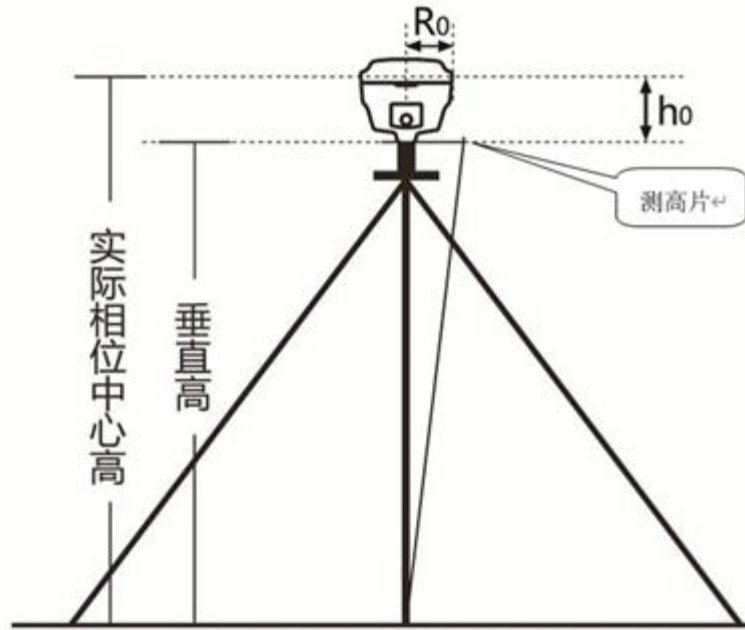

(图 4.7)

附录 A 超级基站 SRRTK 测量系统技术指标

§ 3.3 WebUI 网页配置

主机正常开机，使用笔记本、手机等移动终端，打开 wifi，找到主机热点，热点名格式为品牌名+流水号后四位，连接热点后，在浏览器输入 10.1.1.1（如果是手机，请选择 PC 版模式），输入用户名和密码，均为 admin，进入 WebUI 后台页面，可在页面进行各类状态查询以及功能配置。






### § 3.4 固件升级

步骤如下:


(1) 在“广州南方卫星导航官网”-“下载中心”-“软件下载”-“接收机固件模块”中下载新版本主机固件或联系技术人员索要新版本固件。

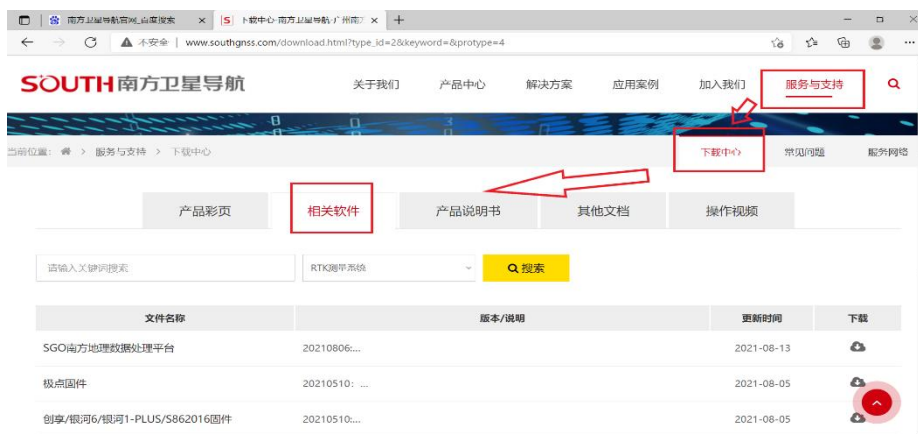

(2) 左侧工具栏选择固件升级-升级固件, 在本地升级下, 点击本地升级中的选择文件, 找到事先下载好的后缀为 .img 的固件文件, 点击安装新固件, 等待安装完成。



- (4) “嘀”的一声响后，此时主机会自动重启，自动重启后完成固件升级。
- (5) 通过 USB 数据线将主机与电脑相连。

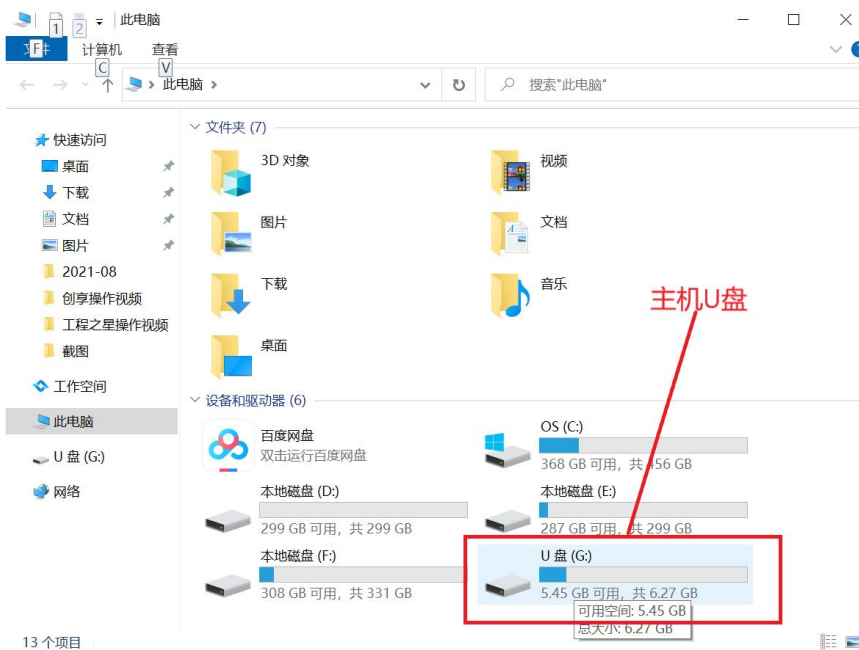

- (3) 打开“U 盘”，将之前下载的新版本主机固件拷贝到主机内存根目录下，重启主机即可自动升级固件。

管理 U 盘 (G:)

文件 主页 共享 查看 光盘映像工具

此电脑 > U 盘 (G:)

搜索 "U 盘 (G:)"

名称	修改日期	类型
20210623	2021/6/22 23:59	文件夹
20210624	2021/6/24 9:26	文件夹
20210625	2007/1/1 0:00	文件夹
20210626	2021/6/26 17:29	文件夹
20210627	2021/6/26 23:59	文件夹
20210628	2021/6/28 0:00	文件夹
20210629	2021/6/29 8:52	文件夹
20210630	2021/6/30 0:00	文件夹
20210701	2021/7/1 17:47	文件夹
20210702	2021/7/2 0:00	文件夹
20210716	2021/7/16 16:45	文件夹
20210719	2021/7/19 11:14	文件夹
20210721	2021/7/21 14:25	文件夹
20210812	2021/8/12 10:10	文件夹
20210813	2021/8/13 10:28	文件夹
20210607	2013/10/9 19:02	应用程序
20210608	2013/10/9 19:02	应用程序
20210609	2013/10/9 19:02	应用程序
20210610	2013/10/9 19:02	应用程序
1.09.210510.RG60GL	2021/5/10 17:15	光盘映像文件

将新版本固件拷贝到主机内存下

26 个项目 | 选中 1 个项目 | 11.0 MB